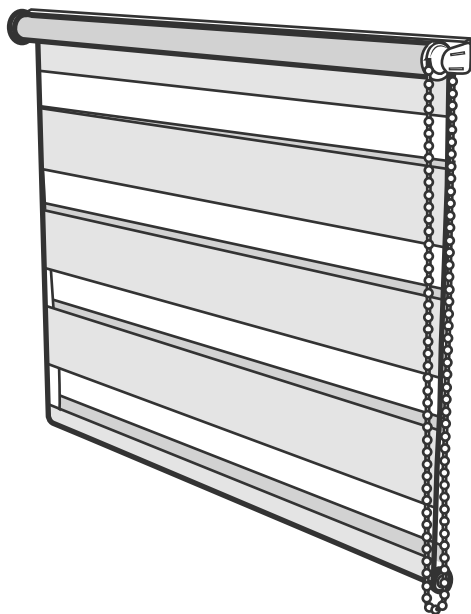


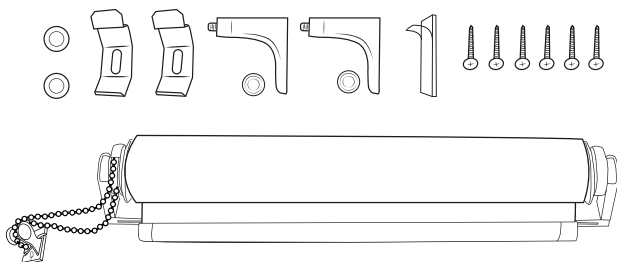
# ROLETA DEN A NOC V OTEVŘENÉ KAZETĚ

Vrtání na okno

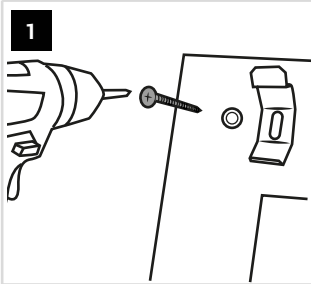
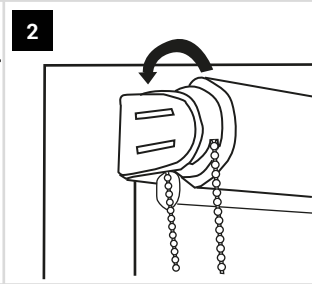
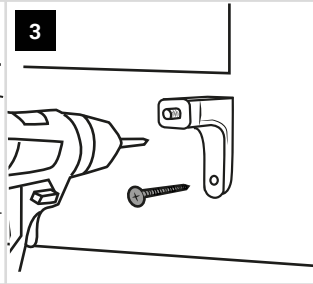
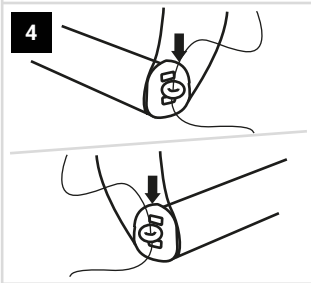
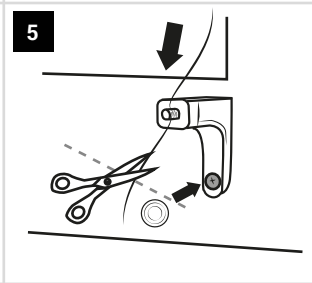
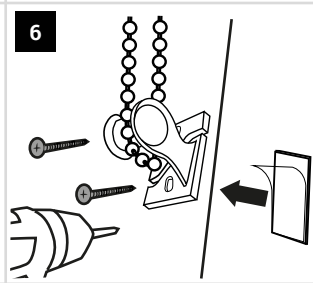


## OBSAH BALENÍ

---



## MONTÁŽ

 <p><b>1</b></p>	 <p><b>2</b></p>	 <p><b>3</b></p>
<p>Kovové díly navrtejte do oken pomocí menších šroubků. Mezi šroubek a kovový díl umístěte podložku.</p>	<p>Roletu nacvakněte do přivrtaných kovových dílů tak, aby obě strany řetízku směřovaly kolmo dolů.</p>	<p>Plastový díl pro zajištění silonu navrtejte na spodní rám okna. Silon musí být připevněn kolmo dolů.</p>
 <p><b>4</b></p>	 <p><b>5</b></p>	 <p><b>6</b></p>
<p>Plastová očka nasuňte do vodicí tyče. Silon protáhněte plastovými očky.</p>	<p>Silon protáhněte spodním plastovým dílem a zajistěte utahovací šroubek. Zbytek silonu můžete ustříhnout.</p>	<p>Bezpečnostní kladku můžete na okno přilepit nebo přivrtat.</p>

# UPOZORNĚNÍ

Malé děti se mohou uškrtit ve smyčce z vytažovacích šňůr, řetízků, pásků a vnitřních šňůr, které ovládají výrobek.

Aby nedošlo k uškrcení a zamotání, odstraňte šňůry z dosahu malých dětí. Šňůry se mohou omotat kolem krku dítěte.

Odstraňte postele, dětské postýlky a nábytek z blízkosti okna obsahujícího šňůry.

Nesplétejte šňůry dohromady. Ujistěte se, že šňůry nejsou zkroucené a nevytváří smyčku.

Dodané bezpečnostní mechanismy vždy připevněte a používejte v souladu s pokyny.

