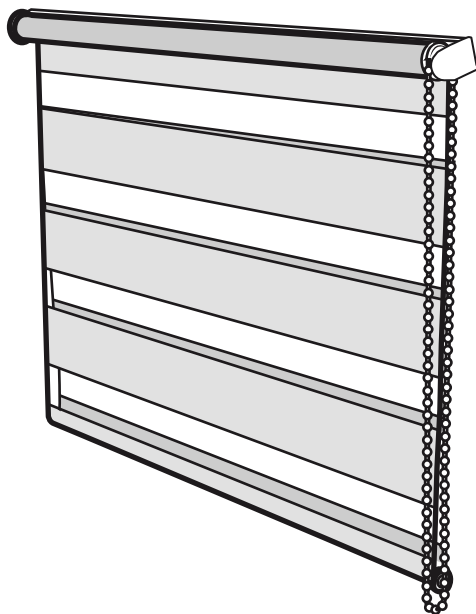


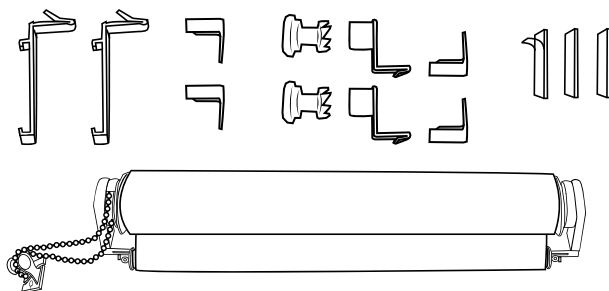
# OTEVŘENÁ KAZETA

Zavěšení na okno  
bez vrtání

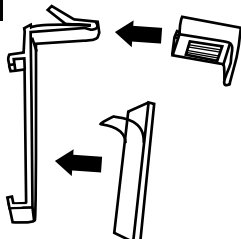
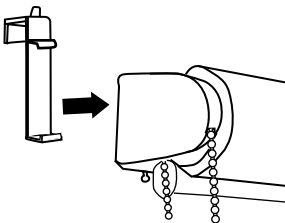
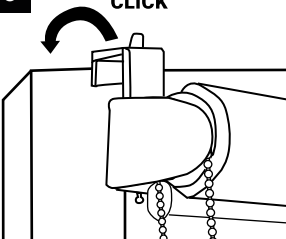
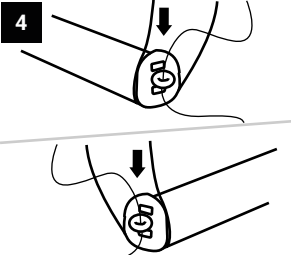

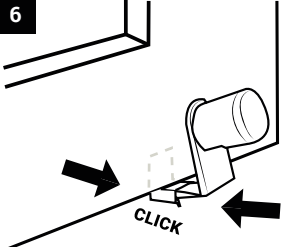
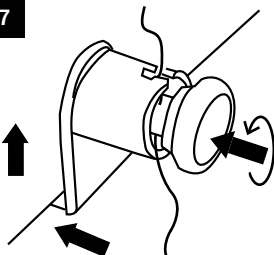
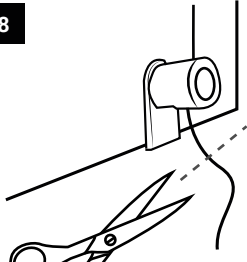
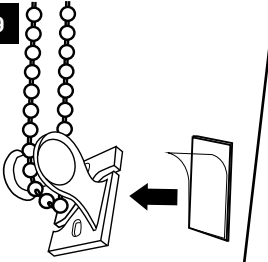


## OBSAH BALENÍ

---



## MONTÁŽ

<p><b>1</b></p> 	<p><b>2</b></p> 	<p><b>3</b></p> <p><b>CLICK</b></p> 
<p>Menší plastový zobáček nacvakněte na větší zobáček. Oboustrannou lepicí pásku nalepte na větší plastový zobáček.</p>	<p>Zkompletované horní háčky nasuňte na nosný profil rolety.</p>	<p>Roletu včetně háčků nasadíte na horní rám otevřeného okna a docvakněte menší a větší plastový zobáček do sebe. Doporučujeme nepoužít maximální sílu, háček by mohl prasknout.</p>
<p><b>4</b></p> 	<p><b>5</b></p> 	<p><b>6</b></p> 
<p>Plastová očka nasuňte do vodicí tyče. Silon protáhněte plastovými očky.</p>	<p>Zkompletujte spodní háčky pro zavěšení rolety.</p>	<p>Háčky připevněte na spodní rám okna.</p>
<p><b>7</b></p> 	<p><b>8</b></p> 	<p><b>9</b></p> 
<p>Silon protáhněte kolečkem a ozubeným dílem otočením zajistěte.</p>	<p>Zbytek silonu můžete odštíhnout.</p>	<p>Bezpečnostní kladku přilepte na rám okna.</p>

# UPOZORNĚNÍ

Malé děti se mohou uškrtit ve smyčce z vytahovacích šňůr, řetízků, pásků a vnitřních šňůr, které ovládají výrobek.

Aby nedošlo k uškrcení a zamotání, odstraňte šňůry z dosahu malých dětí. Šňůry se mohou omotat kolem krku dítěte.

Odstraňte postele, dětské postýlky a nábytek z blízkosti okna obsahujícího šňůry.

Nesplétejte šňůry dohromady. Ujistěte se, že šňůry nejsou zkroucené a nevytváří smyčku.

Dodané bezpečnostní mechanismy vždy připevněte a používejte v souladu s pokyny.

