LÁTKOVÁ ROLETA V POLO KAZETĚ

Vrtání do zdi

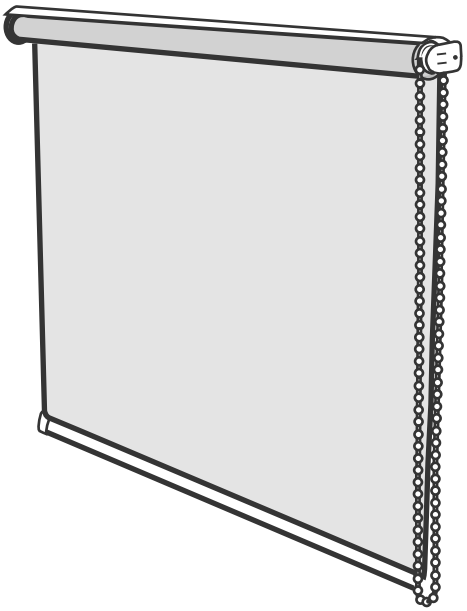

OBSAH BALENÍ

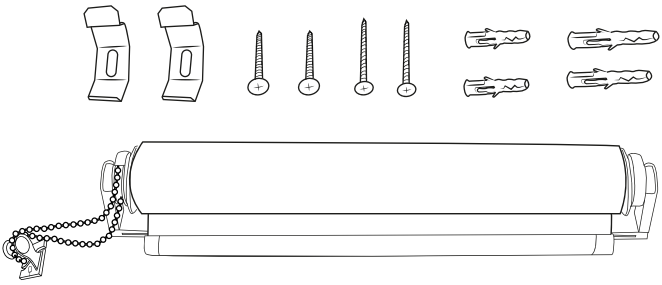

Atelix
STÍNICÍ TECHNIKA

MONTÁŽ

1 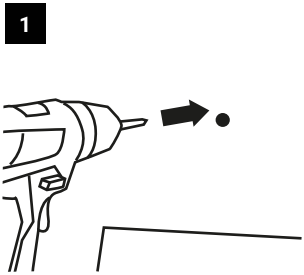	2 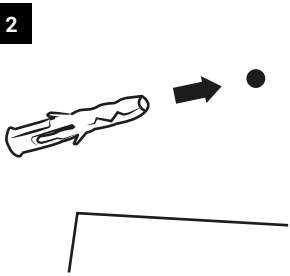	3 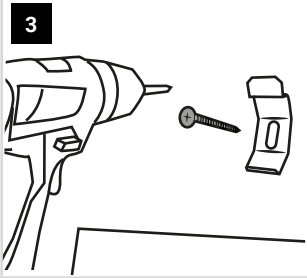
Do zdi vyvrtejte díry pro hmoždinky. Výšku, do které budete rolety připevňovat, volte podle toho, aby roleta po zatažení k parapetu zatemnila místnost.	Do otvorů nasuňte větší hmoždinky. Někdy je potřeba je doklepnout kladívkem.	Na připravené díry nasaďte kovový díl pro nacvaknutí rolety a pomocí vrtačky připevněte šroubky.
4 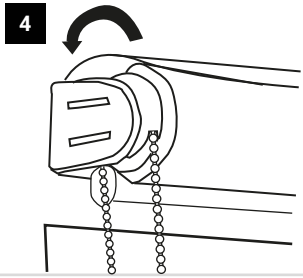	5 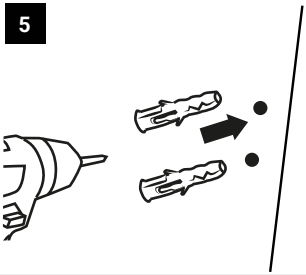	6 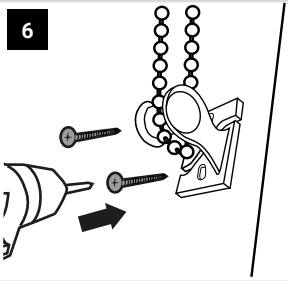
Roletu nacvakněte do přivrtaných kovových dílů tak, aby obě strany řetízku směřovaly kolmo dolů.	Pro připevnění kladky nejdříve navrtejte díry pro menší hmoždinky a do díry je nasuňte.	Jakmile budete mít navrtané hmoždinky, přišroubujte do otvorů kladku, použijte menší šroubky. U vrtání do stropu je snazší roletu ovládat pomocí těžítek. Stačí je vyměnit za kladku.

Atelix
STÍNICÍ TECHNIKA

UPOZORNĚNÍ

Malé děti se mohou uškrtit ve smyčce z vytahovacích šňůr, řetízků, pásků a vnitřních šňůr, které ovládají výrobek.

Aby nedošlo k uškrcení a zamotání, odstraňte šňůry z dosahu malých dětí. Šňůry se mohou omotat kolem krku dítěte.

Odstraňte postele, dětské postýlky a nábytek z blízkosti okna obsahujícího šňůry.

Nesplétejte šňůry dohromady. Ujistěte se, že šňůry nejsou zkroucené a nevytváří smyčku.
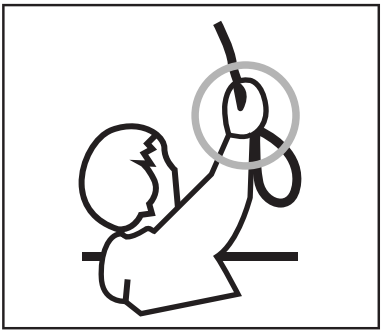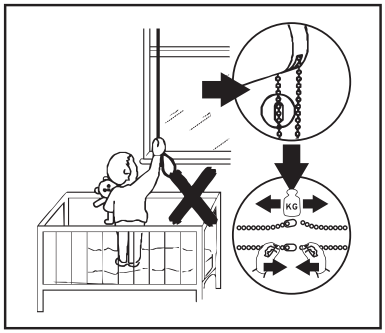
Dodané bezpečnostní mechanismy vždy připevněte a používejte v souladu s pokyny.